


ESPACE ENTRE LES BATTANTS

Suivant l'épaisseur de votre porte, le joint sera plus ou moins bombé.

Sur le tableau ci-dessous, vous retrouvez l'espace à combler suivant la largeur de votre battant.

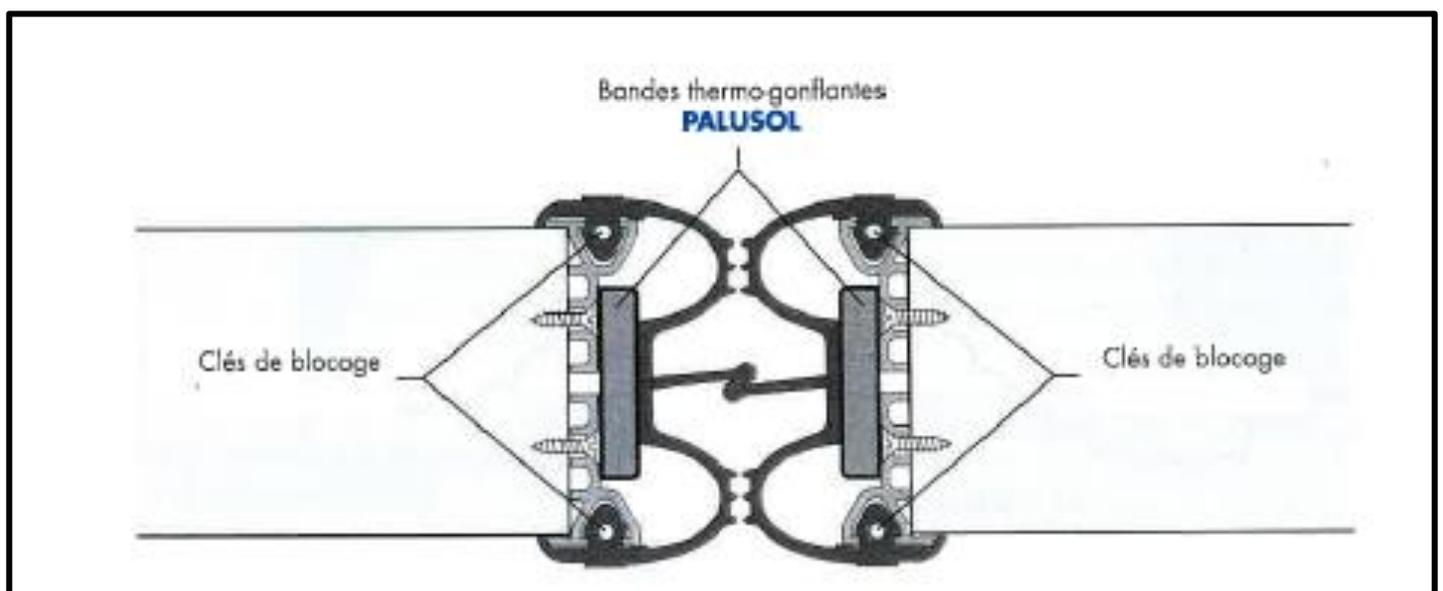

Epaisseur des portes	40	42	44	46	48	50	52
Distance entre battants	46	46	46	46	45	44	43