

ENSEMBLE WESTERN – ESPACE ENTRE LES BATTANTS

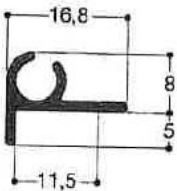

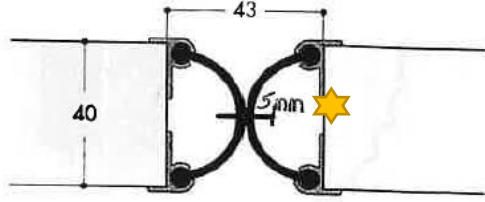
Suivant l'épaisseur de votre porte, le joint sera plus ou moins bombé.

Sur ces 2 croquis, vous retrouverez l'espace que vous pouvez combler suivant l'épaisseur de votre Porte.

Vous pouvez gagner 5mm entre vos portes en inversant les joints ★

Pour porte de 36 à 44mm

	Épaisseur de la porte	36	38	40	42	44
	Distance entre les battants	46	45	43	42	40

Pour porte de 46 à 54mm

	Épaisseur de la porte	44	48	50	52	54
	Distance entre les battants	56	54	53	51	49

