



Notice de pose

Ensemble Western PLUS

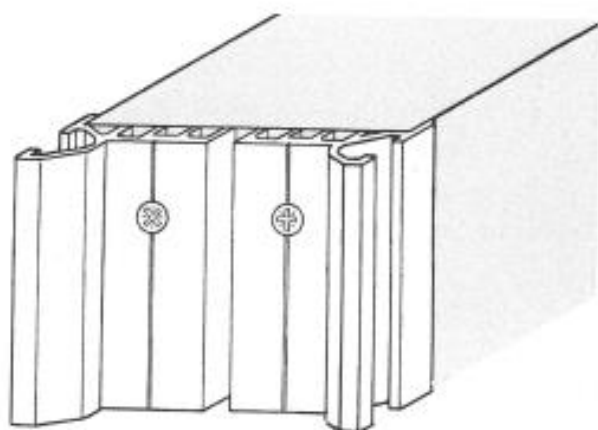


1

Mise en place des
deux supports
de fixation.

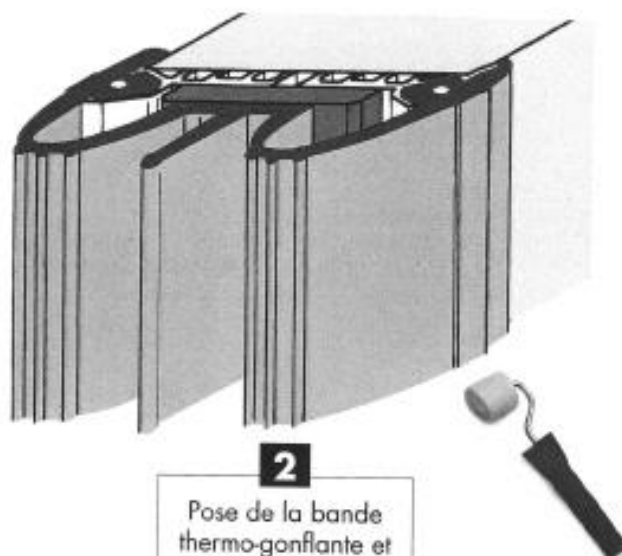


2

Pose de la bande
thermo-gonflante et
du joint de porte.

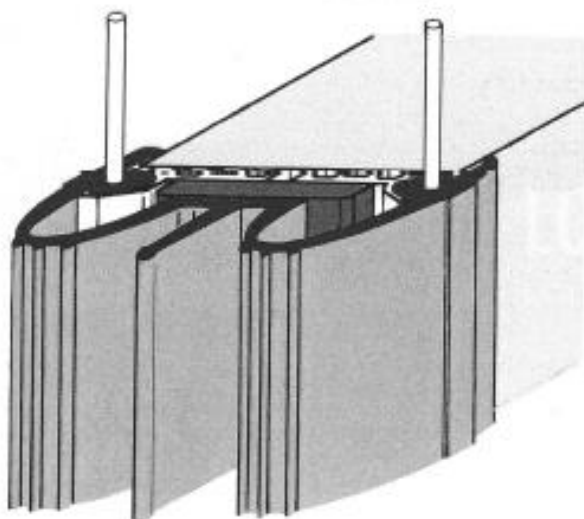

3

Introduction des deux
clés de blocage.

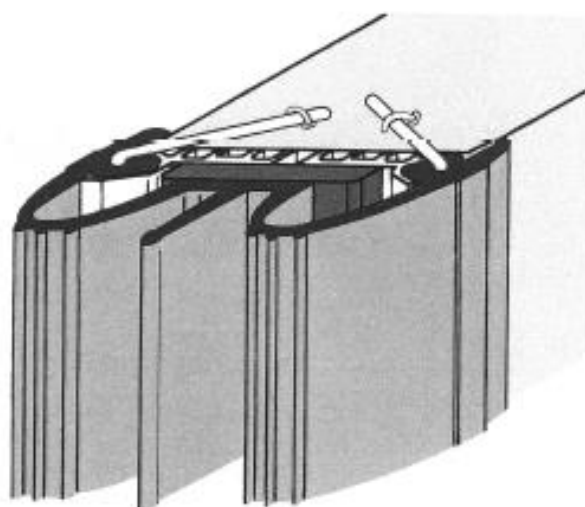


4

Coudage et
agrafage en partie
haute de la porte

ESPACE ENTRE LES BATTANTS

Suivant l'épaisseur de votre porte, le joint sera plus ou moins bombé.

Sur le tableau ci-dessous, vous retrouvez l'espace à combler suivant la largeur de votre battant.

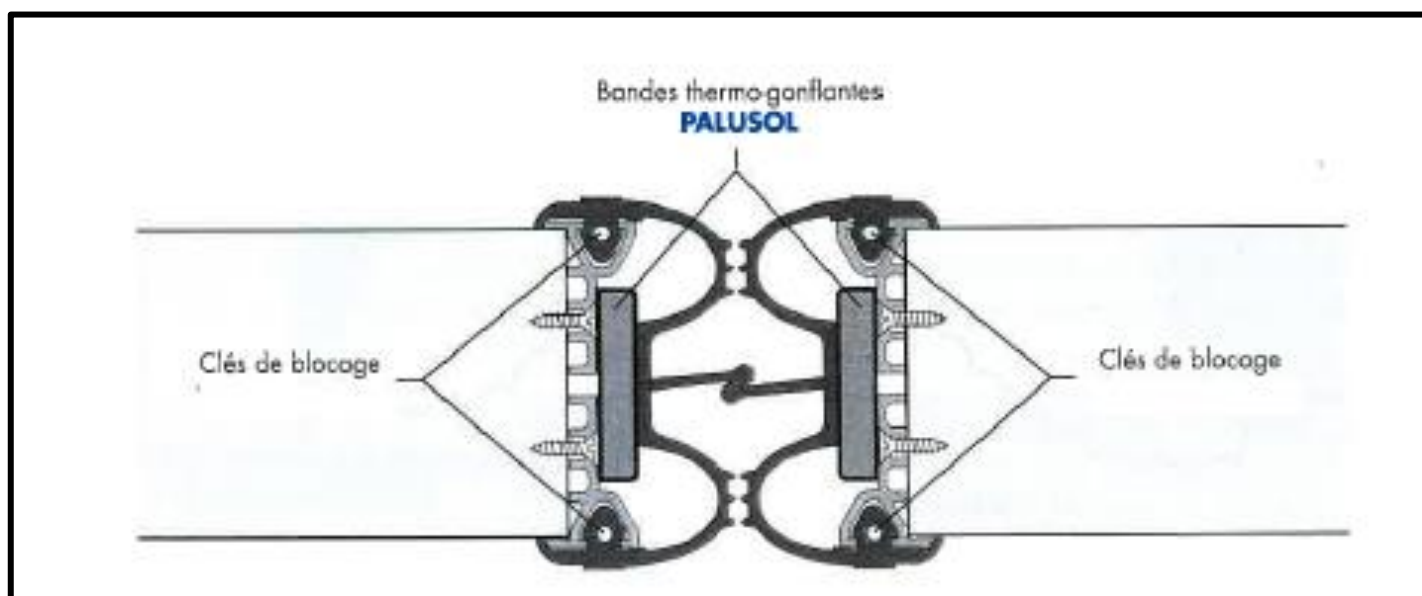

Epaisseur des portes	40	42	44	46	48	50	52
Distance entre battants	46	46	46	46	45	44	43