

NOTICE DE POSE

- 1 - Ouvrir la porte ou la fenêtre à calfeutrer
- 2 - A l'aide d'un mètre, mesurer les cotes de chaque pourtour
- 3 - Dérouler le joint à la longueur désirée, le **couper** à l'aide d'une pince coupante ou forte paire de ciseaux toujours **AU MILIEU** de l'emplacement du marquage des pointes.
- 4 - Présenter le joint dans la feuillure (intérieur du cadre de la fenêtre ou porte), partie marquage des clous coté ouvrant de la porte ou fenêtre

Cloutage :

Les marques en forme de point présentes sur la longueur du joint indiquent l'insertion des pointes crantées. Fixer votre longueur de joint à chaque extrémité en insérant les pointes entièrement. Ensuite, **clouez quelques points distantes d'environ 30 cm sans les enfoncer complètement** (cette étape sert à garder le joint droit pendant la pose). Puis, afin que la tension du joint soit parfaite, enfoncez les pointes entièrement les unes à la suite des autres en les insérant légèrement de biais.

Cambrage (Pliage) :

Le joint que vous venez de poser est à plat dans votre encadrement, il faut maintenant procéder au cambrage (pliage). **Dans la rainure** qui court le long de la bande de joint, **appuyer fortement avec le manche d'une petite cuillère** bout arrondi dans un mouvement de va et vient afin que le joint prenne son **inclinaison jusqu'à 30° environ**.

**Possibilité de retrouver la notice
sur notre site www.jourjon.fr.**

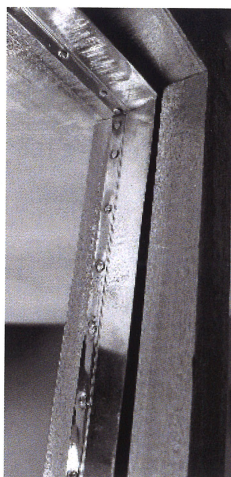


Photo joint posé

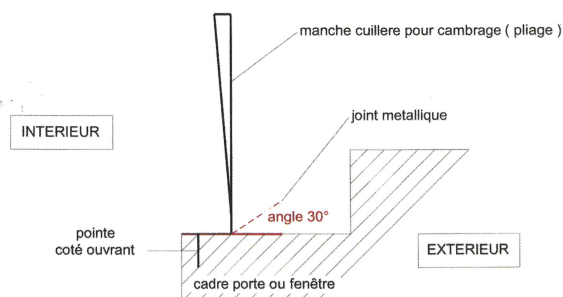


Schéma cambrage 30°