


NOTICE DE POSE

Enlever la plaque de retenue arrière (Fig. 2). En sortant cette dernière, retirer délicatement la glace et les bostols (Fig. 5, 6, 7).

Découper dans votre carte de visite un rectangle aux mêmes dimensions que le modèle ; le placer entre le carton (Fig. 5) et le verre. Bien centrer et glisser l'ensemble dans la rainure du corps (Fig. 4).

Appliquer sur votre porte, à l'extérieur, la plaque arrière de retenue (Fig. 2) et la fixer par la vis à bois (Fig. 3). Avec un crayon, reproduire le trou du judas. Faire pivoter légèrement votre plaque (Fig. 2) pour pouvoir percer un trou de $\varnothing$ 13 mm. Remettre la plaque en place.

Prendre l'ensemble préalablement préparé, l'introduire côté extérieur dans le trou percé, et de l'intérieur visser la douille (Fig. 1) avec modération à l'aide d'une pièce de monnaie.

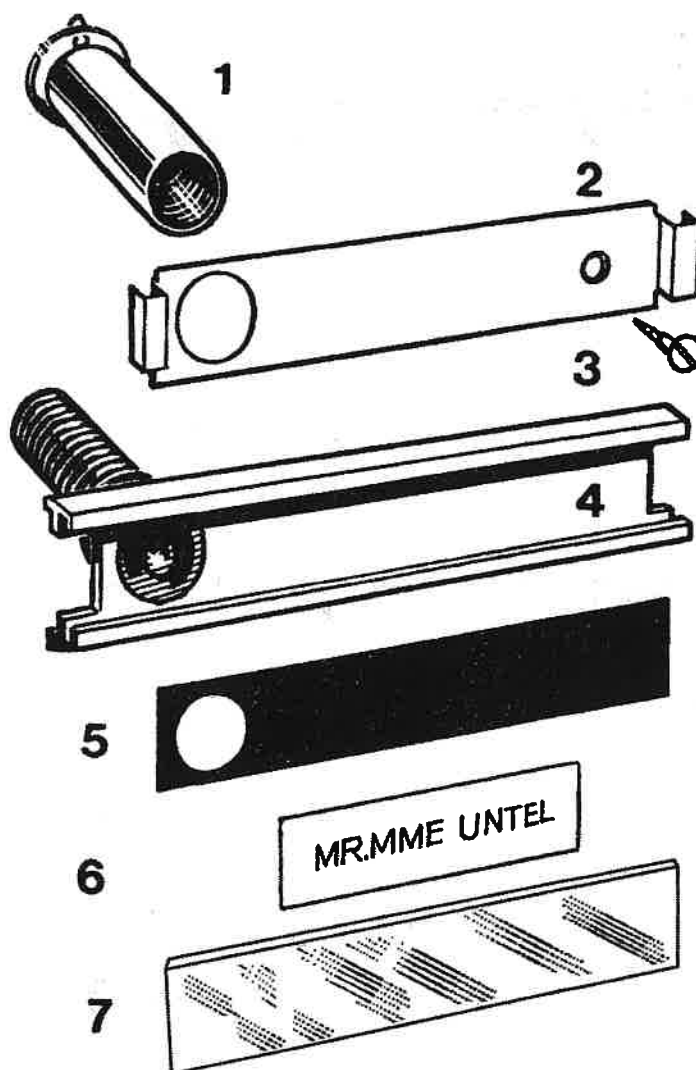

Présentations : Oxydé Or - Oxydé Argent