


KLOMATIC


ENCASTRÉE

Plinthe universelle automatique pour bas de porte

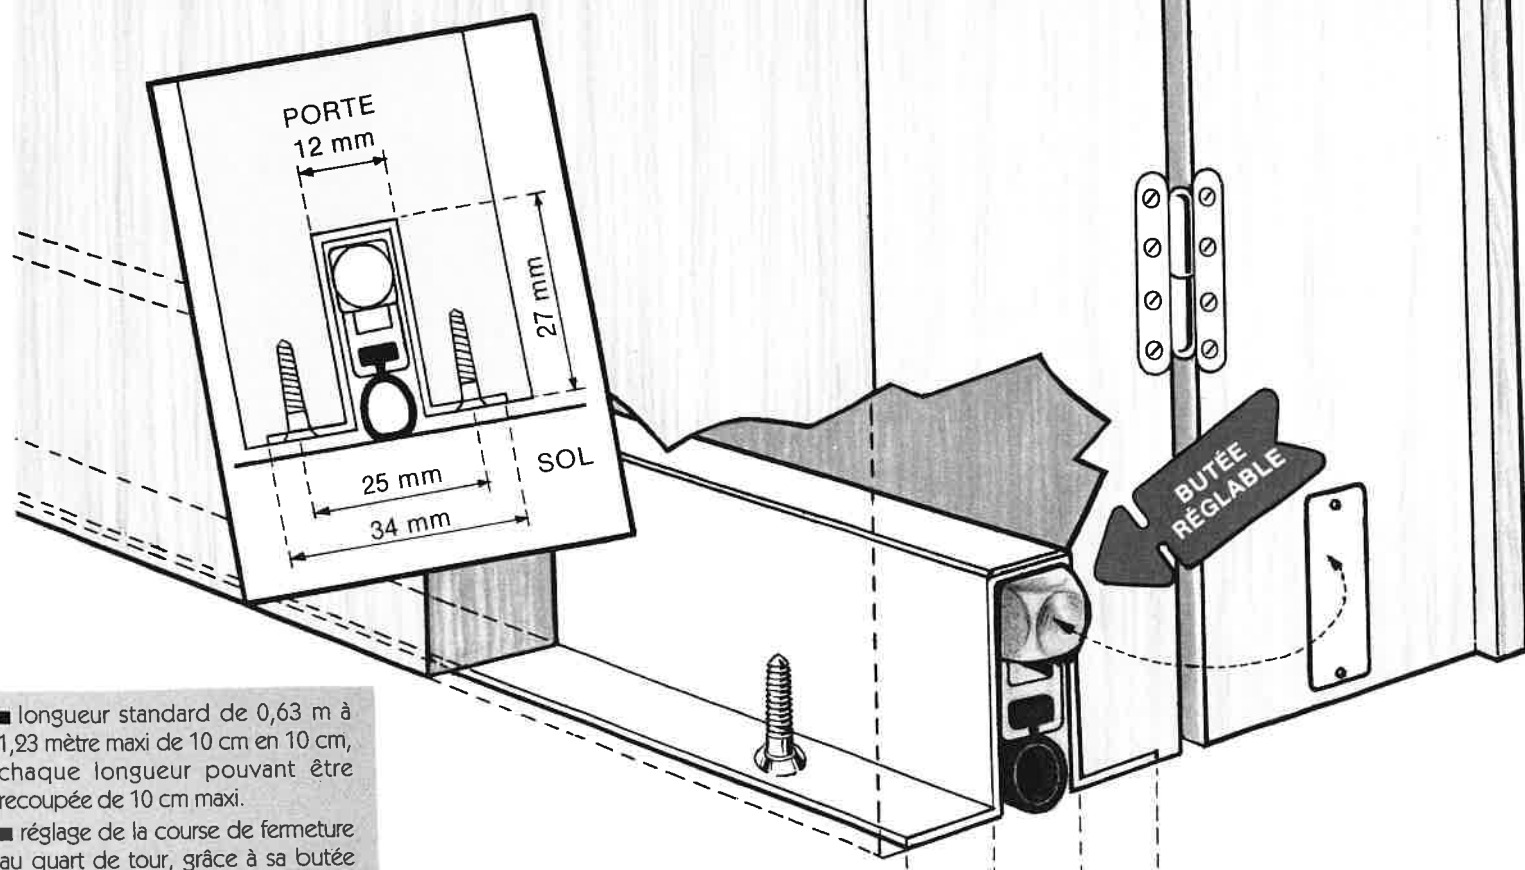


- longueur standard de 0,63 m à 1,23 mètre maxi de 10 cm en 10 cm, chaque longueur pouvant être recoupée de 10 cm maxi.
- réglage de la course de fermeture au quart de tour, grâce à sa butée carrée en laiton.
- calfeutre un jour jusqu'à 13 mm.
- équipée en joint néoprène souple, possibilité de joint coupe-feu M1.
- embase de 34 mm.
- hauteur de mortaise : 27 mm.

Etape de Montage

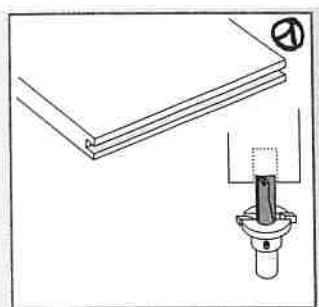


Fraiser une mortaise

H = 27 mm et Larg = 12 mm

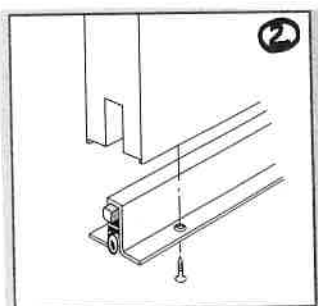

Encastrer la plinthe et visser

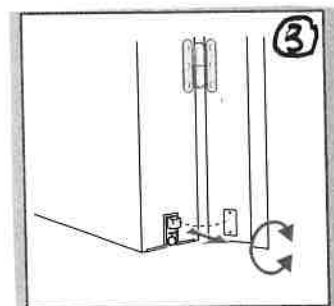


Régler le bouton poussoir
pour la descente du joint

KLOMATIC

ENCASTRÉE

Plinthe universelle automatique pour bas de porte

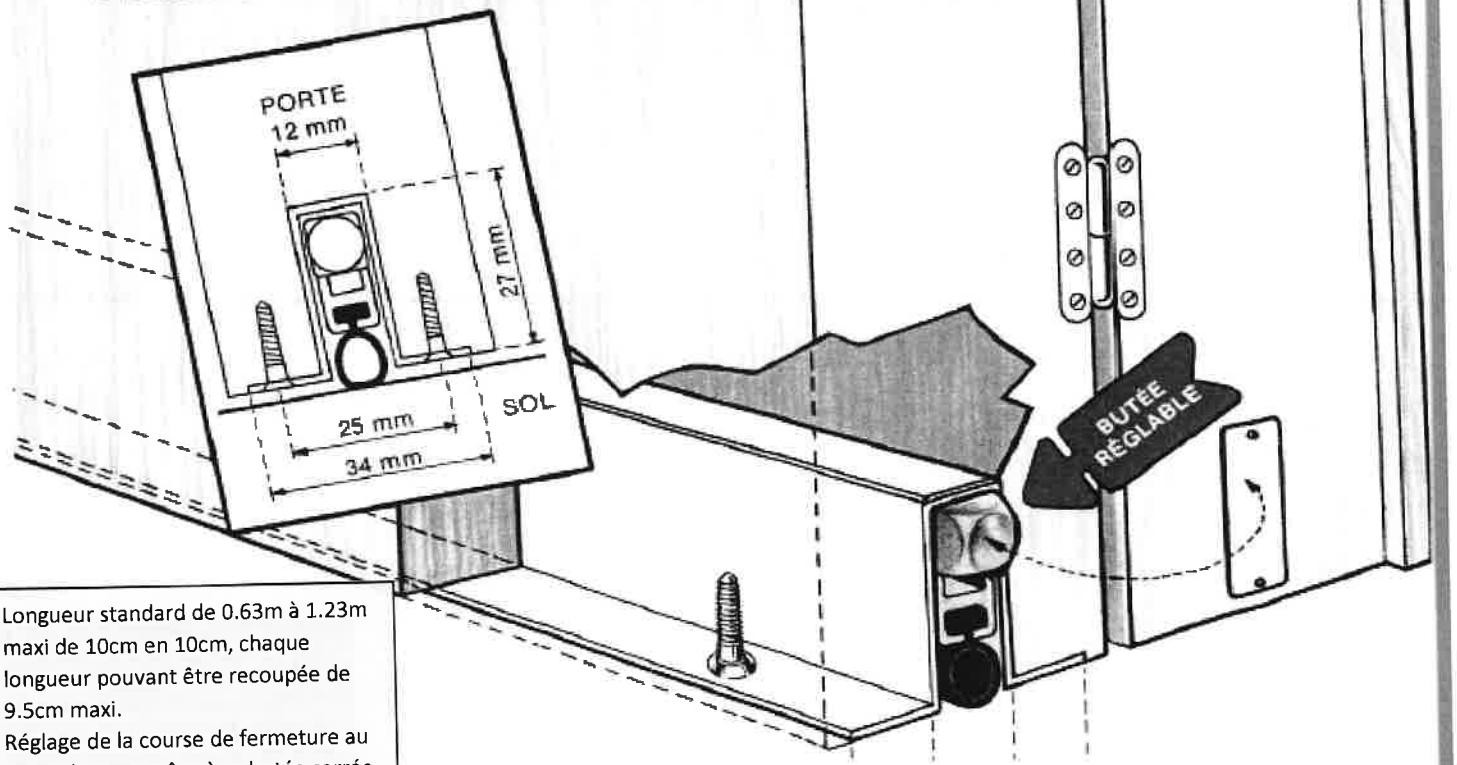

- Longueur standard de 0.63m à 1.23m maxi de 10cm en 10cm, chaque longueur pouvant être recoupée de 9.5cm maxi.
- Réglage de la course de fermeture au quart de tour, grâce à sa butée carrée en laiton.
- Calfeutre un jour jusqu'à 10mm.
- Equipée en joint néoprène souple, possibilité de joint coupe-feu M1.
- Embase de 34mm.
- Hauteur de mortaise 27mm.

Etape de Montage

1. Fraiser une mortaise de hauteur 27mm et de largeur 12mm
2. Encastrer la plinthe et visser
3. Régler le bouton poussoir pour la descente du joint

Comment recouper votre plinthe à la bonne longueur (9.5cm maxi)

Profil carré



1. Mesurer correctement votre porte
2. Tirer légèrement le joint pour ne pas le couper
3. Actionner le bouton poussoir en laiton et caler le mécanisme avec douceur avec un objet résistant.
4. Couper la plinthe, à l'**opposé du bouton poussoir**, 2-3mm de moins que la longueur de votre porte à l'aide d'une scie à métaux
5. Dernière étape très importante : recouper ensuite le profil carré à l'intérieur de la plinthe de 5mm de moins que la plinthe car lorsque vous actionner le bouton poussoir le mécanisme à l'intérieur descend de biais.
6. Fixer votre plinthe dans la porte et couper le joint à l'aide d'un ciseau.